

ASGARD™

ここに説明されている方法に従ってテントを設営してください。お手入れ方法や使用方法に関する詳しい説明はユーザーマニュアルをお読みになるか、または www.msrgear.com/tents をご覧ください。

パッケージ内容:

ガイコード x2、テンショナー x2、グランドホグ ステイク x10、
修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 テントの設営

1. テントを広げて、四隅にペグを打ちます。
2. ストレートの 2 本のメインポールを四隅のポールスリーブに通し、短いポールをテント中央のポールスリーブに通します。ポールの両端をペグループのグロメットに挿入します。

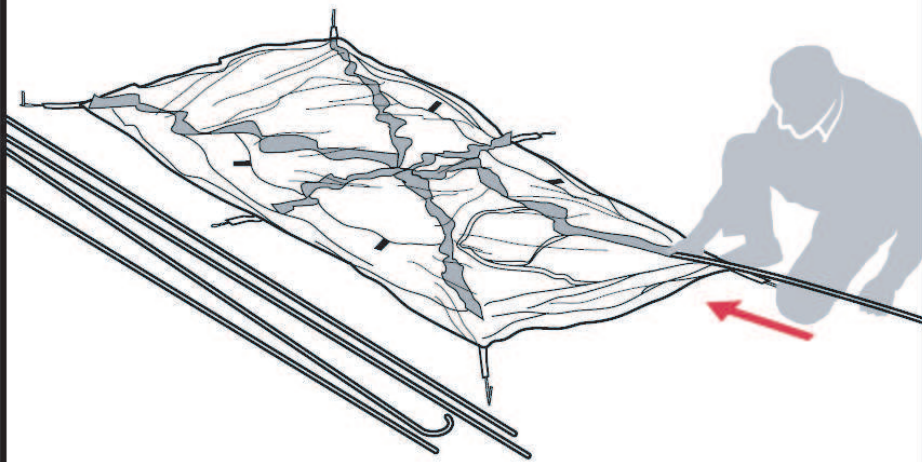


2 テントフレームの組み立て

1. 一方がV字状に曲げられたポールを長手方向のポールスリーブ開口部に通します。その際、ポールが開口部にあるウェビングループを通っていることを確かめます。

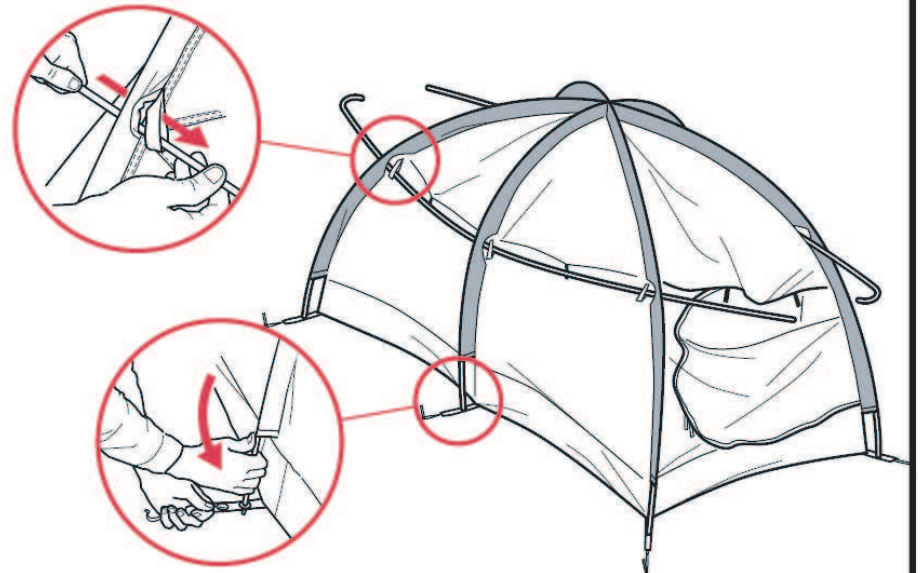


3 BOWFRAME™ の取り付け

1. 両手でポールの端をつかんで内側へ曲げます。次に、V字状に曲げられたポールのエンドに、他方のポールを接続します。反対側でも同じ手順を繰り返します。
2. BowFrame 両端から中央に向かって、クリップを取り付けます。

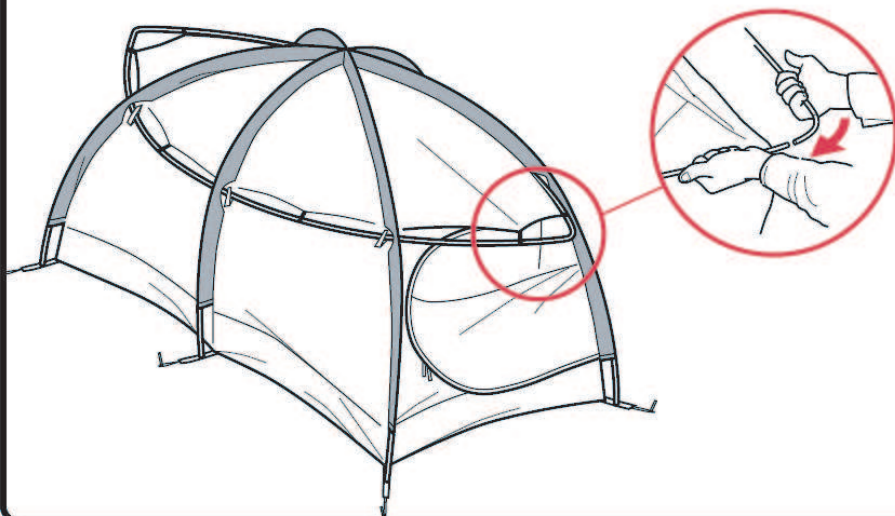

4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせます。BowFrame の両端にフライポケットを引っ掛けて、各ペグループのバックルを締めます。
2. びんと張るまで前後の前室を引き出し、ペグを打ち込みます。

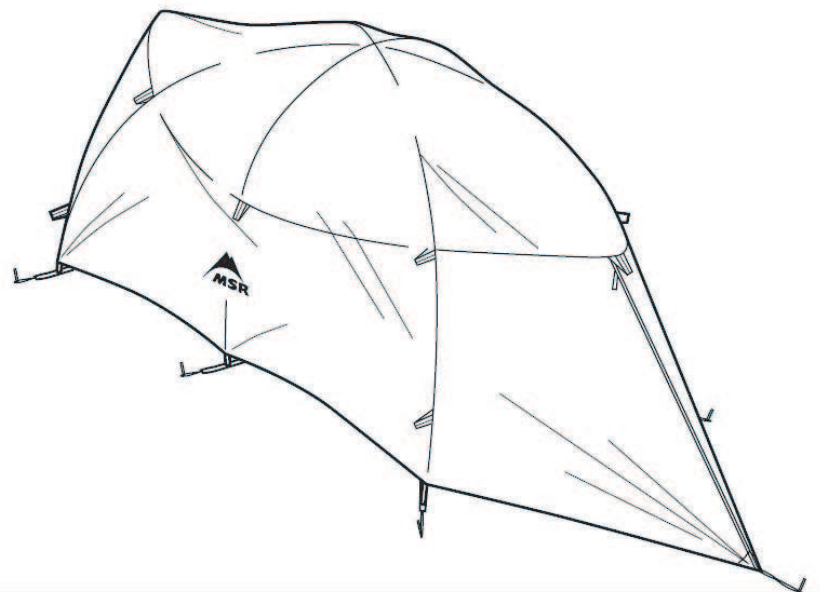

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル
0256-32-0860

www.e-mot.co.jp