



BACKCOUNTRY BARN™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用法についての詳しい情報については、www.msrgear.com/tents/ownersmanual からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容:


ガイコード x2、テンションナー x2、ステイク (ペグ) x8、修理スリーブ x1



© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500

1 設営の準備

1. フロアを下側にしてテントを広げ、入口の角を2カ所ステイクで固定します。
2. 3本のグリーンポールをスリーブに通し、ポールの端をステイクループの外側のグロメットに挿入します。クリップをポールに取り付けます。
3. 2本の灰色のポールを灰色の穴に通し、テントの天井の中央で「X」となるようにします。クリップを灰色のポールに取り付けます。

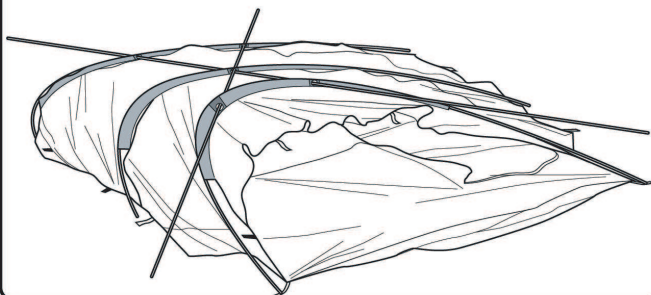

2 テントを立ち上げる


1. 3本のグリーンポールの反対側の端をグロメットに挿入します。

注意: 設営中のテントは、風による損傷を受けやすくなっています。オーナーズマニュアルのステイクによる固定およびガイアウトの章を熟読し十分に理解してください。





3 灰色のポールを張る

1. テントの残りのステイクループをステイクで固定します。
2. 灰色のポールの両端を日よけのグロメットに挿入し、アジャスターストラップを使用して、張りを調節します。

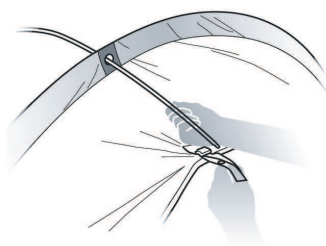

フロア取外しアタッチメント

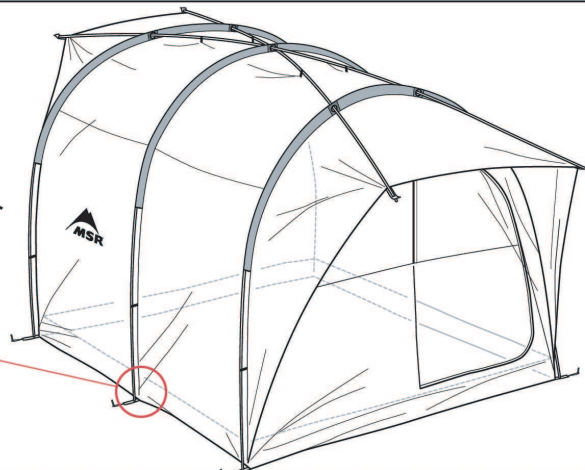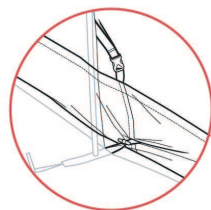

注意: テントは必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要がある場合もあります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル

0256-32-0860

www.e-mot.co.jp