

# CARBON REFLEX™ 3

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用  
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-  
manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

## パッケージ内容:

ガイコード x2、テンションナー x2、ステイク (ペグ) x8、修理スリーブ x1



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.


4000 First Avenue South

Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 or 1-206-505-9500

## 1 設営の準備


1. テントを広げて、四隅をしっかりステイクで固定します。

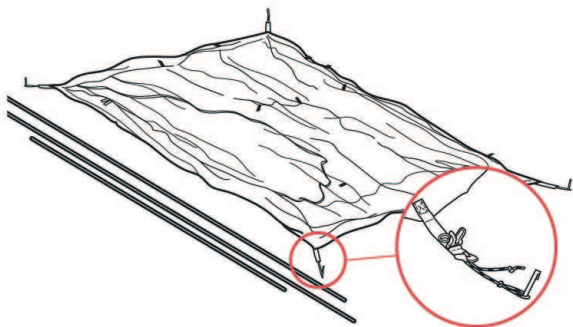

カーボンファイバー製ポールのお手入れについて: カーボンポールをできるだけ長くお使いいただくため、ポールを押しつぶしたり、磨耗が起きる環境に長時間おかないでください。ポールをしまう際は注意し、テントを組み立てる際は、事前に各セクションが確実に接続されていることを確認してください。カーボンファイバー製ポールは、適切に手入れすることによってテントと同様に長持ちします。


## 2 テントフレームの組み立て

1. 2本のメインポールの端をテントフロアの四隅のグロメットに挿入します。
2. クリップをフレームに取り付けます。

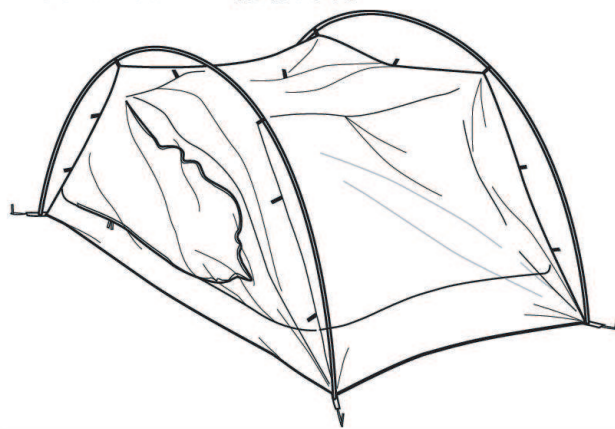

## 3 クリップの取り付け

1. リッジポールを、前後2本のメインポールの上に来るようにして、入口上部のグロメットに挿入します。
2. クリップをリッジポールに取り付けます。センタークリップをリッジポール中央に取り付けます。

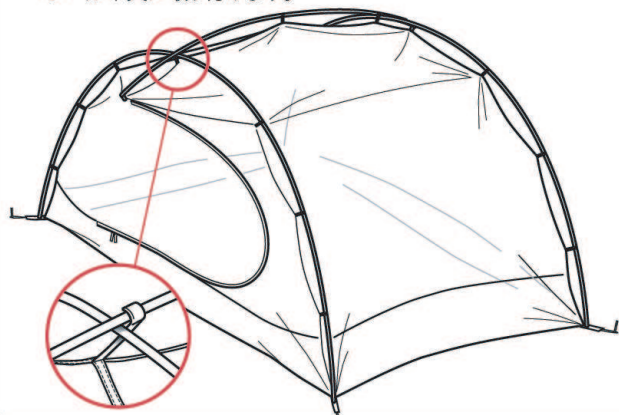

**注意:** テントは必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

## 4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、中央のグロメットをリッジポールに取り付けます。レインフライのフックとループタブをメインポールに取り付けます。
2. 各ステイクループのバックルを留めて締めます。
3. びんと張るまで前室を引き出し、縫い目がフレームに重なるように注意しながらステイクで固定します。



MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools  
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル

0256-32-0860

[www.e-mot.co.jp](http://www.e-mot.co.jp)