



DRAGONTAIL™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-
manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容:


ガイコード x2、テンショナー x2、スティック (ペグ) x12、修理スリーブ x1



© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


1 設営の準備

1. フロアを地面に向けてテントを広げます。
2. 四隅をスティックで固定します。

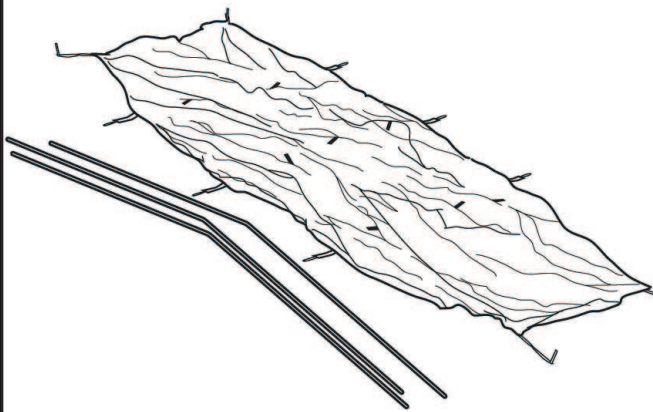


2 テントの設営

1. 各ポールの両端をスティックループのグロメットに挿入します。
2. クリップをポールに取り付けます。

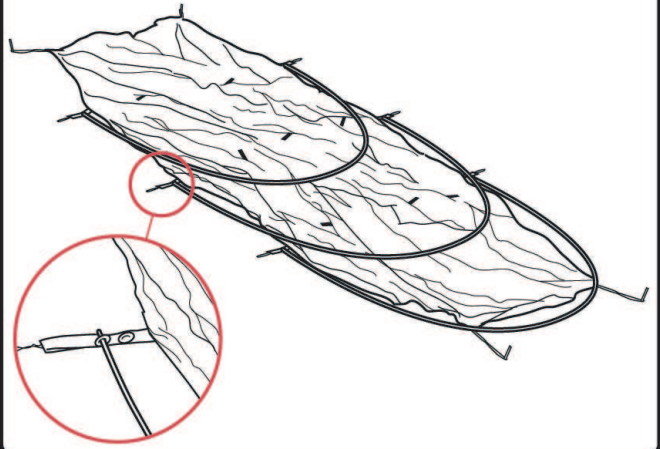

3 前室をスティックで固定

1. ぴんと張るまで前室を引き出し、スティックで固定します。
2. 残りのスティックループをスティックで固定します。

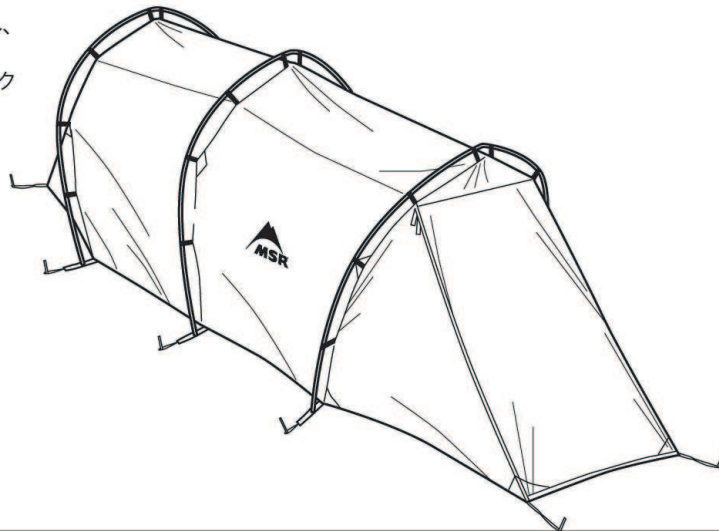

注意: テントは必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル
0256-32-0860

www.e-mot.co.jp