

# FAST STASH™



設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用  
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

## パッケージ内容:

ステイク (ペグ) x9、修理スリーブ x1



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.

4000 First Avenue South


Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 or 1-206-505-9500

### 1

## 設営の準備

1. テントを広げて、四隅をしっかりステイクで固定します。

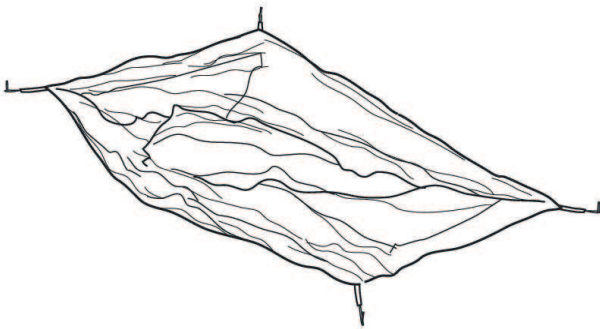

### 2

## ポールの挿入

1. ポールの端をテントの上部に合わせます。ポールの下端をドアの近くの地面に置きます。ポールの正面から見て逆八の字の角度となるようにします。
2. 前側のガイコードをわずかに八の字の角度となるようステイクで固定します。注意: 重量を軽減したい時は、テントポールの代わりにトレッキングポールをお使いください。



### 3

## サイドの日よけの固定


1. テント本体がぴんと張りシワがなくなるまでサイドの日よけを引き出し、ステイクで固定します。



### 4

## 様々な使用法

1. 換気が必要な場合は、日よけを巻き上げます。
2. テント内の空間を増やしたり、強度・安定性が必要な場合は、後側のガイコードをステイクで固定します。

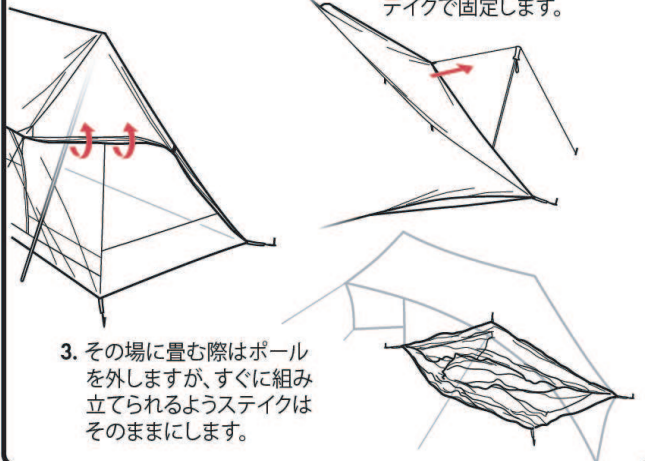

3. その場に畳む際はポールを外しますが、すぐに組み立てられるようステイクはそのままにします。

注意: テントは必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools  
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル

0256-32-0860

[www.e-mot.co.jp](http://www.e-mot.co.jp)