



FURY™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual)
manual からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容:

ガイコード x2、テンショナー x2、ステイク (ペグ) x10、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


1 設営の準備

1. テントを広げて、四隅をしっかりとステイクで固定します。

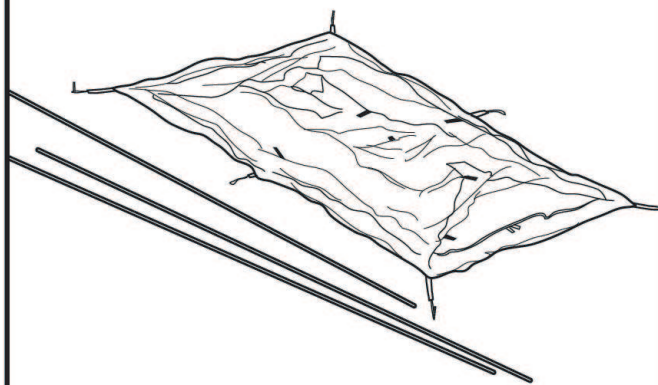


2 テントの設営

1. 2本のオレンジ色のポールの端をオレンジ色のステイクループのグロメットに挿入します。オレンジ色のポールの反対側を赤色のステイクループのグロメットに挿入します。
2. クリップをポールに取り付けます。

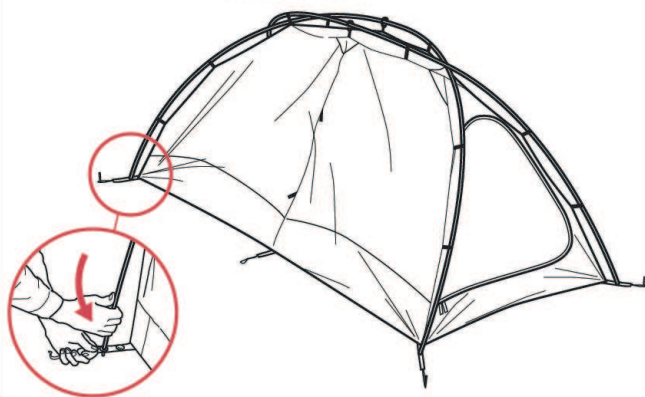


3 テントの設営

1. 灰色のポールをオレンジ色のポールの下に通し、ポールの端を灰色のステイクループのグロメットに挿入します。
2. 灰色のクリップを灰色のポールに取り付けます。

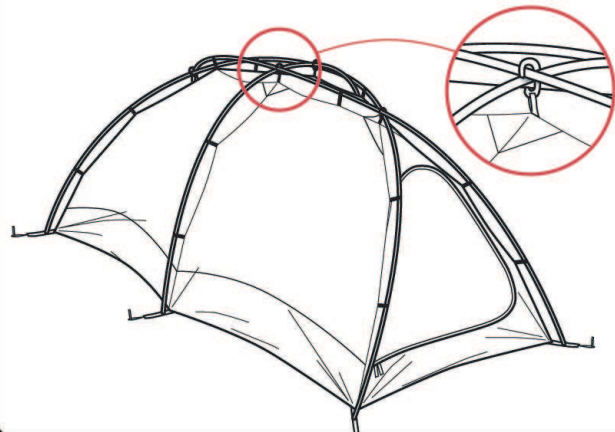

4 レインフライの取り付け

1. 銀色のレインフライ用ポールをフライの下側にあるスリーブに通します。
2. レインフライをテントにかぶせます。
3. レインフライ用ポールの両端をテント本体ドアの両側にあるグロメットに挿入します。各ステイクループでバックルを留めて締めます。

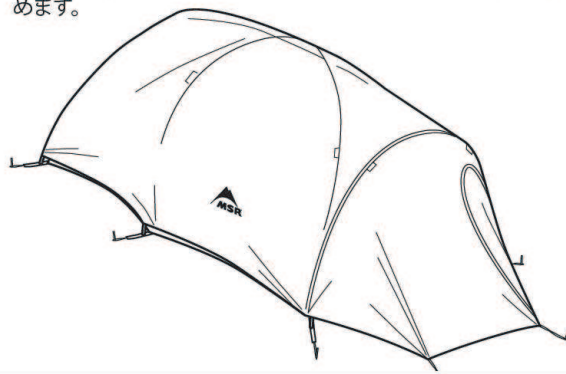

注意: テントは必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル

0256-32-0860

www.e-mot.co.jp