

GEAR SHED™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-
manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容:


ガイコード x1、テンションナー x1、スティック (ペグ) x4


MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


1 設営の準備

1. ギアシェッドを広げ、前室のスリーブ
にポールを挿入します。

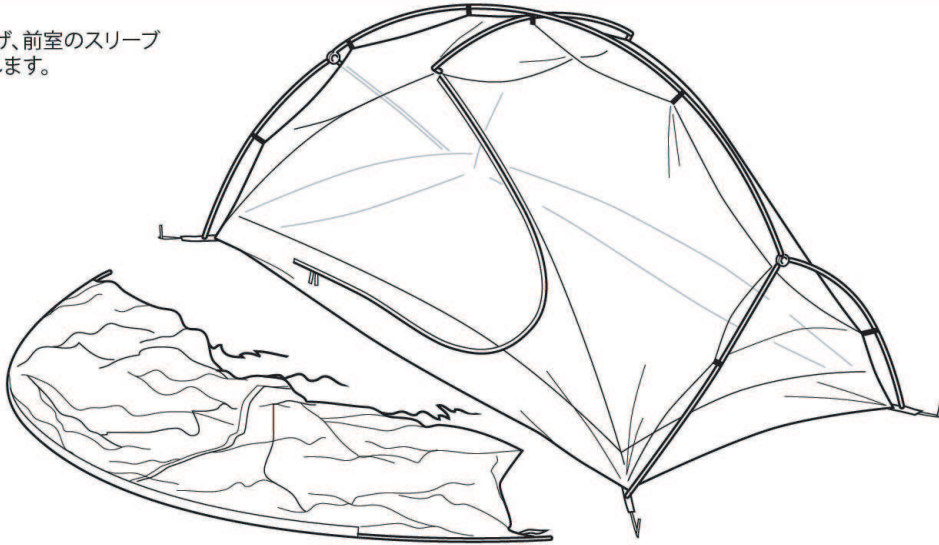

2 ギアシェッドの設営

1. ギアシェッドの調節可能なループグロメットを
テントのポールの端の下に取り付けます。
2. ギアシェッド側のグロメットをテントの短い
クロスポールに取り付けます。調節可能なベル
ト状ループをテントのポールに取り付けます。
3. テントのレインフライを通常のやり方で取り
付けます。テントのレインフライのグロメット
は、ギアシェッドのグロメットの外側に来なけ
ればなりません。

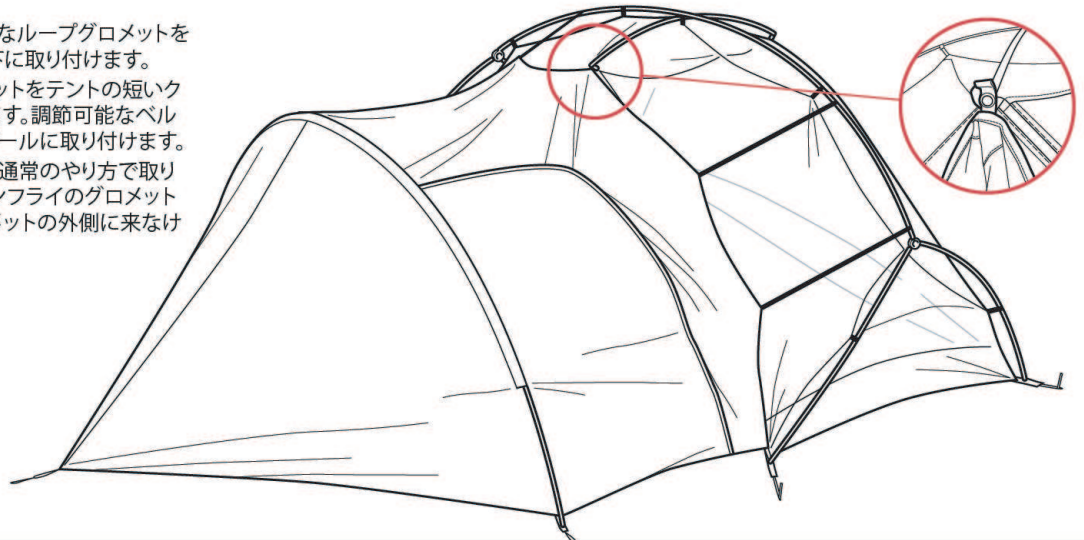

注意: テントは必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要がある場合もあります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル

0256-32-0860

www.e-mot.co.jp