



# HOOP™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用  
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

## パッケージ内容:

スティック (ペグ) x8、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


## 1 設営の準備

1. テントを広げて、6カ所をスティックでしっかり固定します。
2. ポールを組み立てます。

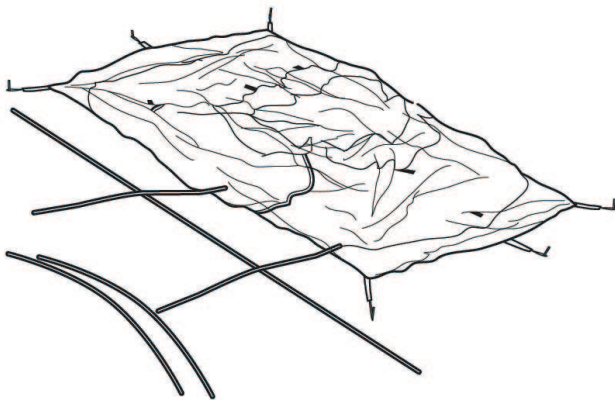


## 2 テントフレームの組み立て

1. メインポールの端を緑色のセンタースティクループのグロメットに挿入します。
2. 短いクロスポールをドア上部のグロメットに挿入します。クリップをポールに取り付けます。

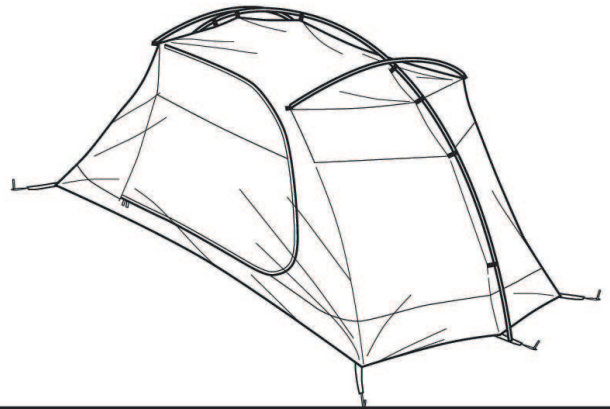

## 3 オプションの自立式ポール

1. 灰色のボトムポールを一番下のクリップの下に通し、端を前後四隅の灰色のスティクループのグロメットに挿入します。

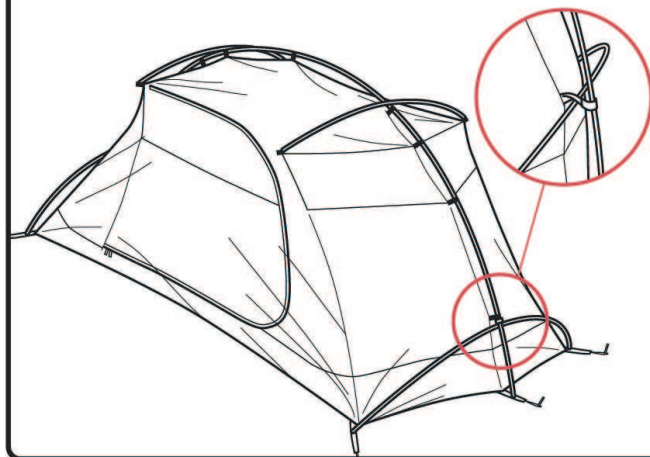

## 4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、各ポール先端の下にある調整可能ループグロメットをスライドさせます。
2. 各スティクループのバックルを留めて締めます。
3. ぴんと張るまで前室を引き出し、スティックで固定します。



**注意:** テントは必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張網が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools  
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル

0256-32-0860

[www.e-mot.co.jp](http://www.e-mot.co.jp)