



HUBBA™ HP

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-
manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容:

ガイコード x1、テンショナー x1、スティック (ペグ) x6、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 or 1-206-505-9500

1 設営の準備

1. テントを広げて、四隅をしっかりスティックで固定します。
2. テントを組み立てる前に、円形ハブにポールを挿入し組み立てます。

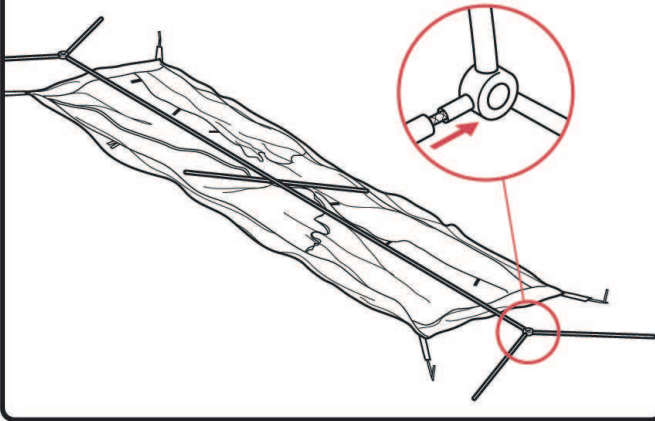


3 クリップの取り付け

1. テントの長手方向のポールおよびクロスポールにクリップを取り付けます。



2 ハブ付きポールの取り付け

1. 円形ハブ付きの短いポール 2 本の端をテントフロアのグロメットに挿入し、反対側も同じ作業をします。
2. テント天井の中間点にある 2 つのグロメットに短いクロスポールを挿入します。

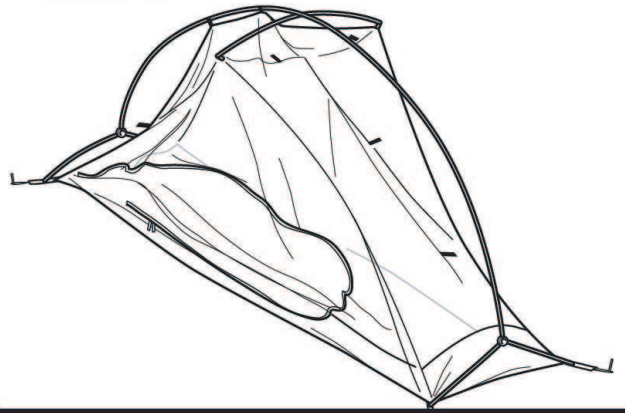

4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、中間点のグロメットに短いクロスポールを取り付けます。
2. 四隅にある調整可能ループグロメットをテントポール下部に固定します。
3. ぴんと張るまで前室を引き出し、スティックで固定します。



注意: テントは必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル

0256-32-0860

www.e-mot.co.jp