



# HUBBA HUBBA™ HP

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用  
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

## パッケージ内容:

ガイコード x2、テンションナー x2、スティック (ペグ) x8、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


## 1 設営の準備

1. テントを広げて、四隅をしっかりスティックで固定します。
2. テントを組み立てる前に、円形ハブにポールを挿入し組み立てます。

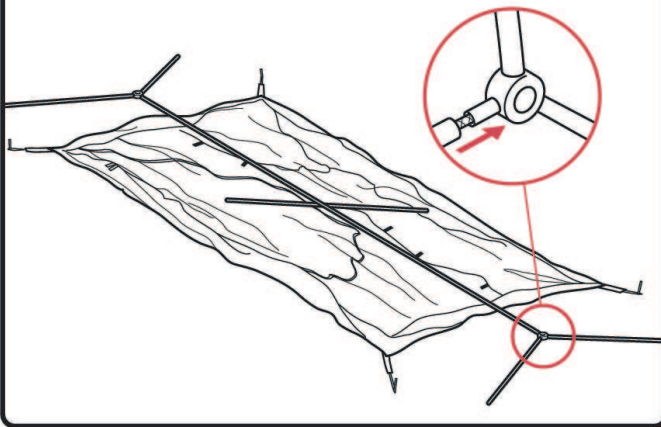

## 2 ハブ付きポールの取り付け

1. 円形ハブ付きの短いポール 2 本の端をテントフロアのアウターに挿入し、反対側も同じ作業をします。
2. テント天井の中間点にある 2 つのアウターに短いクロスポールを挿入します。

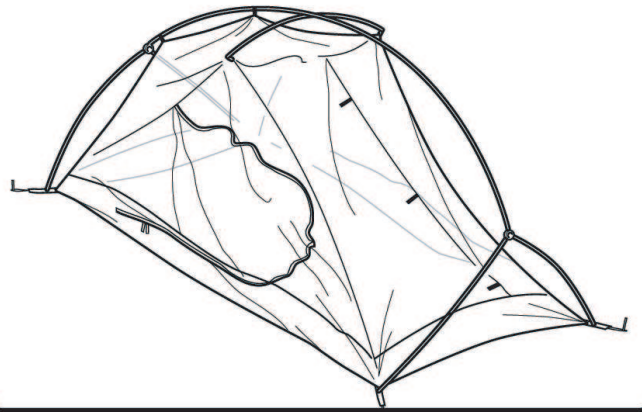

## 3 クリップの取り付け

1. テントの長手方向のポールおよびクロスポールにクリップを取り付けます。



## 4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、中間点のアウターに短いクロスポールを取り付けます。
2. 四隅にある調整可能ループアウターをテントポール下部に固定します。
3. ぴんと張るまで前室を引き出し、スティックで固定します。



**注意:** テントは必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools  
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル  
0256-32-0860

[www.e-mot.co.jp](http://www.e-mot.co.jp)