

# MUTHA HUBBA™ HP

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用  
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

## パッケージ内容:

ガイコード x2、テンショナー x2、スティック (ペグ) x12、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500

### 1

## テント本体とポールの準備


1. テントを広げて、四隅をしっかりスティックで固定します。
2. テントを組み立てる前に、円形ハブにポールを挿入し組み立てます。

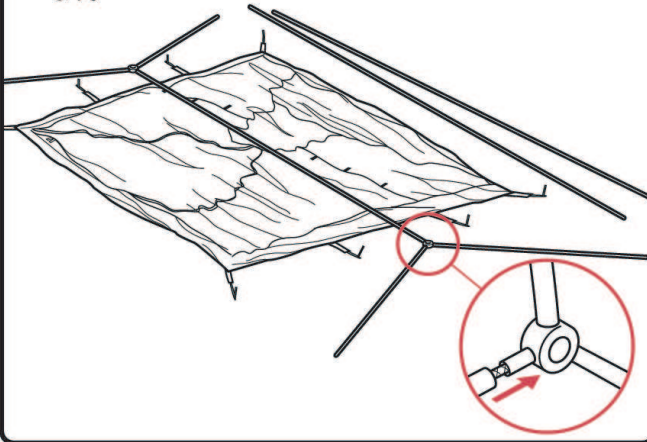

### 2

## ハブ付きポールの取り付け


1. 四隅の緑色のスティックループのグロメットに緑色のハブ付きポールの端を挿入します (ハブは、ドア側ではなく、テントの両サイドに来ます)。
2. テント本体側の緑色のベルト状ループ付きクリップを緑色のポールに取り付けます。

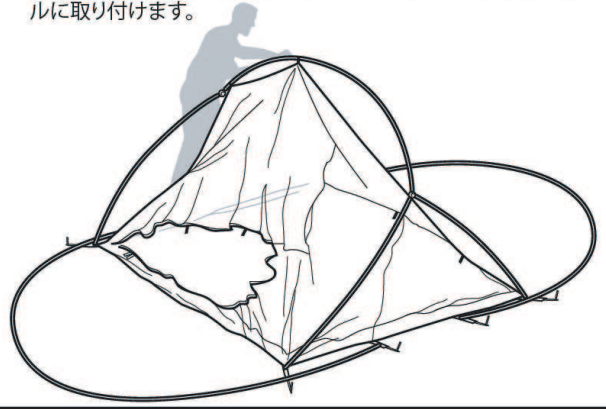

### 3

## 灰色のポールの取り付け

1. 灰色のポールの端を灰色のスティックループのグロメットに挿入します。
2. 緑色のポールの外側で (図参照) 灰色のポールを留め、ポールを正しく固定します。

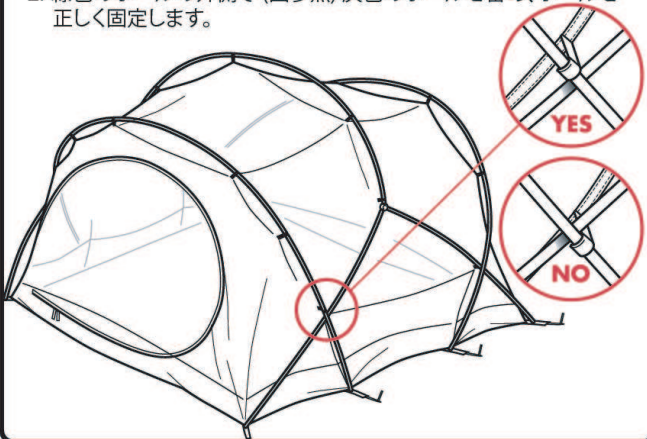

### 4

## レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、各ポール先端の下にある調整可能ループグロメットをスライドさせます。
2. ぴんと張るまで前室を引き出し、スティックで固定します。



**注意:** テントは必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools  
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル  
0256-32-0860

[www.e-mot.co.jp](http://www.e-mot.co.jp)