



MUTHA HUBBA™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-
manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容:

スティック (ペグ) x10、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


1 テント本体とポールの準備

1. テントを広げて、四隅をしっかりとスティックで固定します。
2. テントを組み立てる前に、円形ハブにポールを挿入し組み立てます。

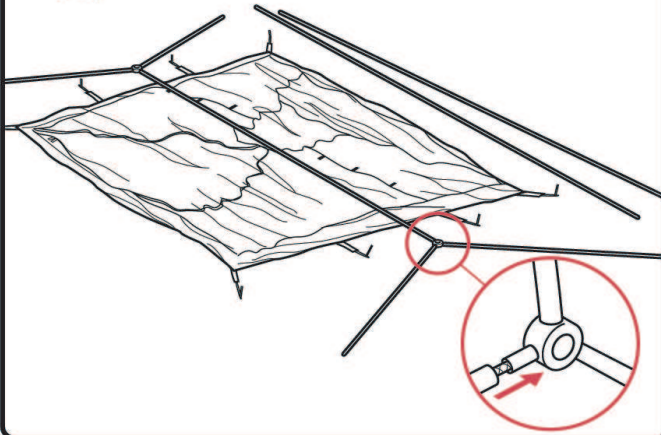


2 ハブ付きポールの取り付け

1. 四隅の緑色のスティックループのグロメットに緑色のハブ付きポールの端を挿入します (ハブは、ドア側ではなく、テントの両サイドに来ます)。
2. テント本体側の緑色のベルト状ループ付きクリップを緑色のポールに取り付けます。

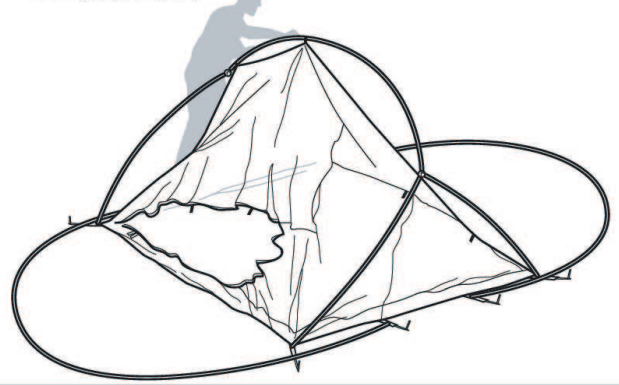

3 灰色のポールの取り付け

1. 灰色のポールの端を灰色のスティックループのグロメットに挿入します。
2. 緑色のポールの外側で (図参照) 灰色のポールを留め、ポールを正しく固定します。

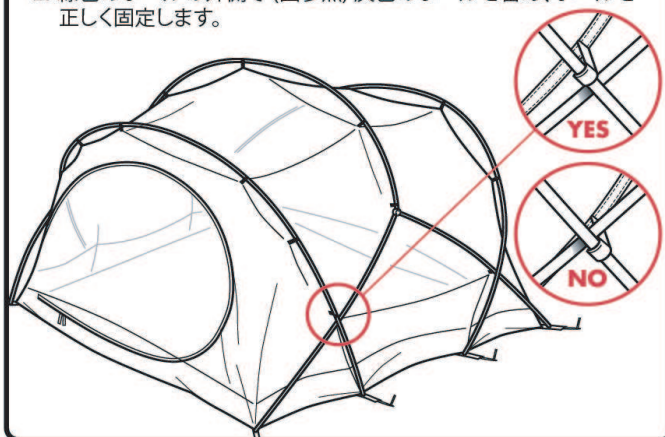

4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、各ポール先端の下にある調整可能ループグロメットをスライドさせます。
2. ぴんと張るまで前室を引き出し、スティックで固定します。



注意: テントは必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル

0256-32-0860

www.e-mot.co.jp