

# TWIN BROTHERS™


設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用  
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-  
manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容：  
ステイク (ペグ) x8

  
© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH® 1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


## 1 設営の準備

1. 入口のジッパーを開け、ベンチレーターが上を向いた状態で、大きな長方形になるようにテントを広げます。
2. 四隅をステイクで固定します。設営時のドアジッパーの負担を少なくするため、ドア面の両側は少し緩くステイクで固定します。
2. 耐候性を高めたい時は、テント下部のループにステイクを通してテントを固定します。換気量を多くしたい時は、コードループを使用してステイクで固定します。

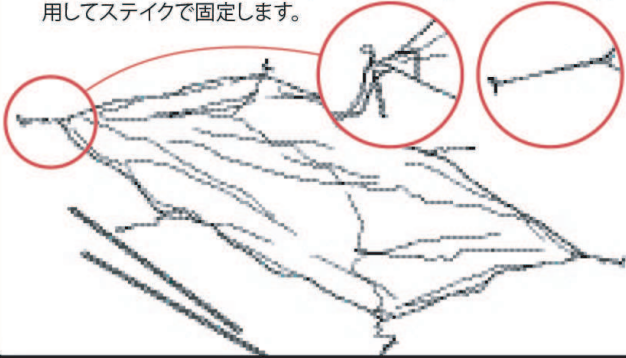


## 2 ポールの設置

1. テントのジッパーを開いて、テントの頂点にポールを垂直に設置します。ポールを斜めにすることにより、テントの天井の高さを調節できます。

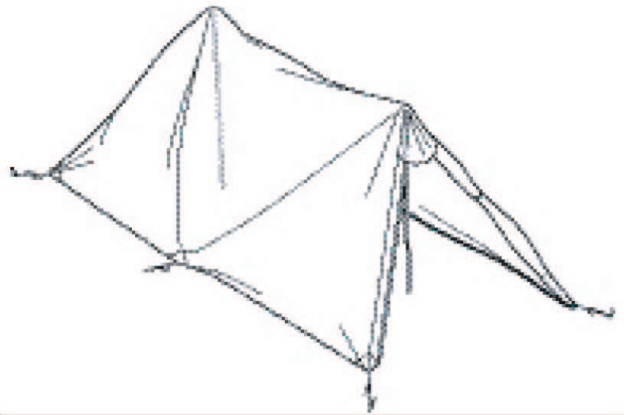

## 3 テントをステイクで固定

1. 両サイドをステイクで固定します。

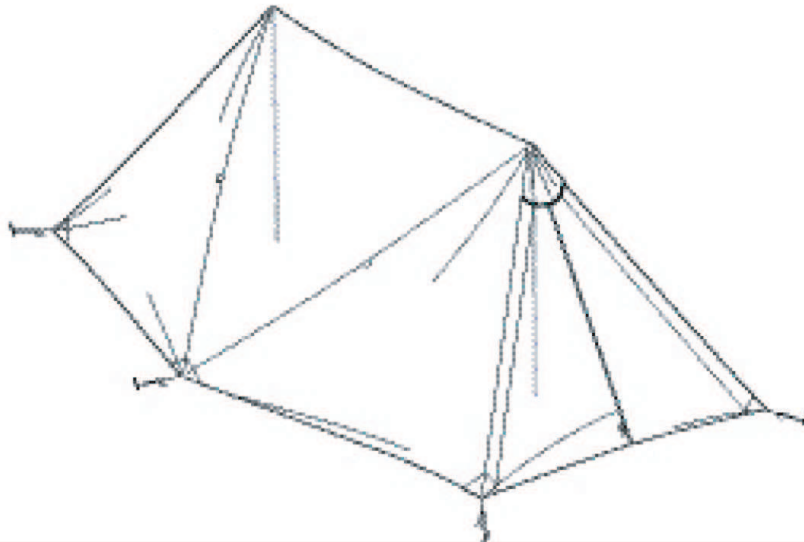

注意：テントは必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要がある場合もあります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools  
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル

0256-32-0860

[www.e-mot.co.jp](http://www.e-mot.co.jp)