



TWIN SISTERS™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-
manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容：
ステイク (ペグ) x8




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


1 設営の準備

1. 入口のジッパーを開け、ベンチレーターが上を向いた状態で、大きな長方形になるようにテントを広げます。
2. 四隅をステイクで固定します。設営時のドアジッパーの負担を少なくするため、ドア面の両側は少し緩くステイクで固定します。

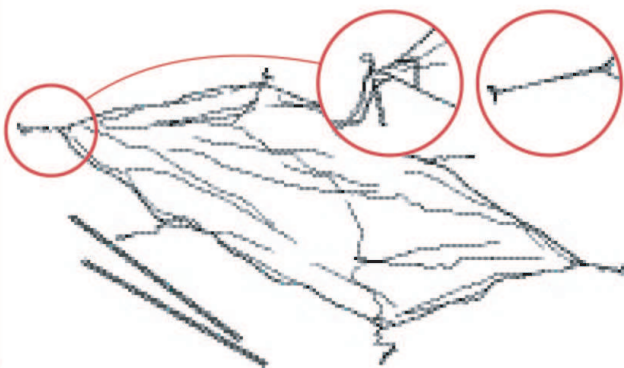


2 ポールの設置

1. テントのジッパーを開いて、テントの頂点にポールを垂直に設置します。必要に応じ、ポールを斜めにすることにより、テントの天井の高さを調節できます。**注意：**重量を軽減したい時は、テントポールの代わりにトレッキングポールをお使いください。

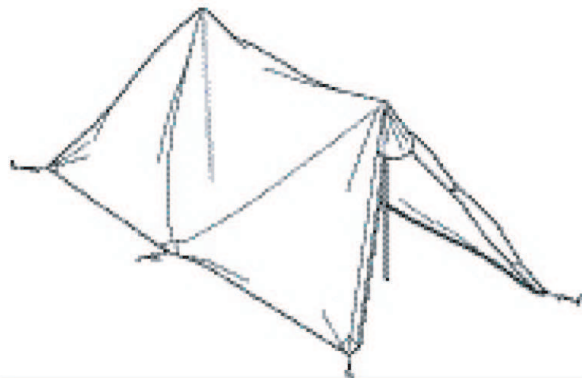

3 テントをステイクで固定

1. 両サイドをステイクで固定します。

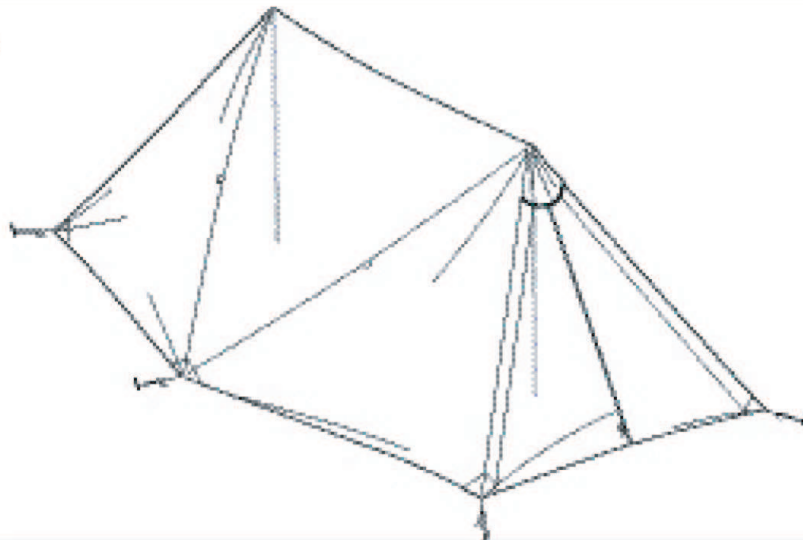

注意：テントは必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル
0256-32-0860

www.e-mot.co.jp