

ZING™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-
manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容:

ガイコード x7、テンションナー x7、ステイク (ペグ) x7



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500

1 設営の準備

1. Zing タープを広げて、7本の張綱をタープの7つのポイントに結びつけます。


注意: Zing タープの中央に、最も長い張綱を取り付けます。

前側




2 ポール (2 本の場合) の挿入

1. 2本のリアコードを緩くステイクで固定して、リアポールをグロメットまたはループに挿入します。
2. Zing タープの張りを維持しながら、前へ移動し、もう1本のポールをベルト状ループのグロメットに挿入します。フロントの張綱をステイクで固定します。

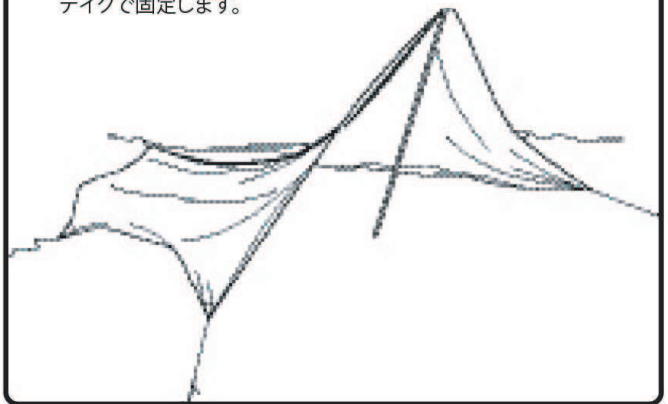

3 ステイクで固定

1. タープがぴんと張るまで、残りの張綱をすべてステイクで固定します。

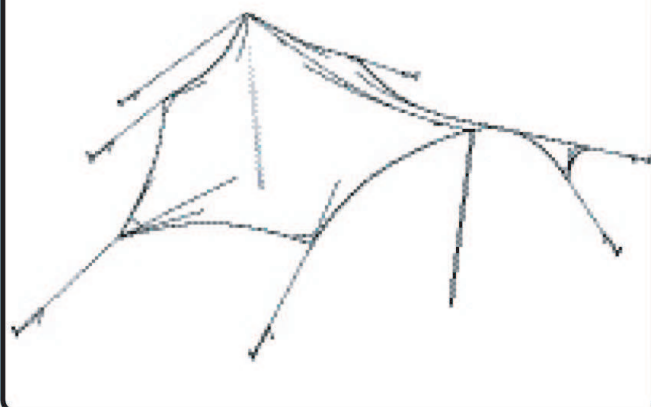

4 設営オプション



1. ポールを3本使用。

2. ポールを4本使用。

3. パドルを使用。

注意: テントは必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル

0256-32-0860

www.e-mot.co.jp