



# HUBBA HUBBA™ NX


## 設営手順

### パッケージ内容:

フレーム一式、テント本体、レインフライ、スティック

## 1 設営の準備

1. テントを広げて、4隅をしっかりスティックで固定します。
2. ポールを組み立てます。

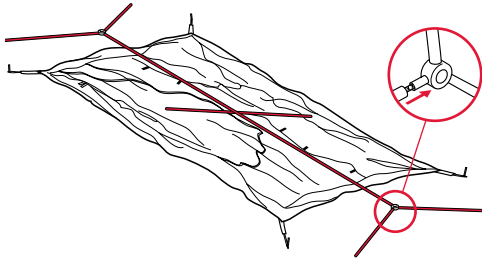


## 2 ハブ付きポールの取り付け

1. ハブ付きポール2本の端をテントフロアのグロメットに挿入し、反対側も同じ作業をします。
2. テント天井の中間点にある2つのグロメットに短いリッジポールを挿入します。




## 3 クリップの取り付け

1. テントの長手方向のポールにクリップを取り付けます。

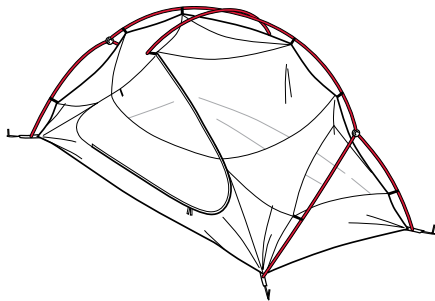

## 4 レインフライの取り付け

1. レインフライの中間点にある2つのグロメットをリッジポールに取り付けます。びんと張るまで前室を引き出し、縫い目がフレームに重なるように注意しながらスティックで固定します。
2. 4隅にある調整可能なループグロメットをテントポール下部に固定します。

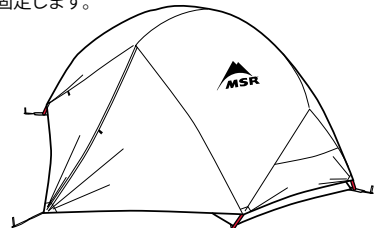

**ご注意:** テントは、必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張網が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要があります。お手入れ方法や使用法の詳しい説明は、取扱説明書 ([www.msrgear.com/HubbaHubbaNX](http://www.msrgear.com/HubbaHubbaNX)) をご覧ください。



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis  
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500