

# STORMKING™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用  
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual)  
[manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

## パッケージ内容:

ガイコード x2、テンションナー x2、ステイク (ペグ) x10、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


## 1 設営の準備

1. テントを広げて、5カ所の角をしっかりステイクで固定します。

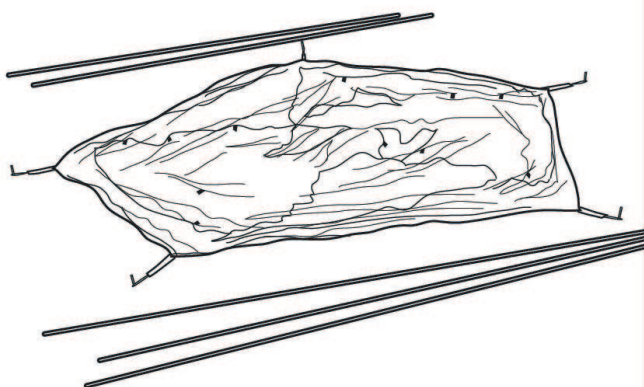


## 2 テントの設営

1. 2本のオレンジ色のポールの端をオレンジ色のステイクループのグロメットに挿入します。オレンジ色の色分けされたクリップをすべてポールに取り付けます。
2. オレンジ色のポールの反対側の端をフロントドア近くの灰色のステイクループのグロメットに挿入します。

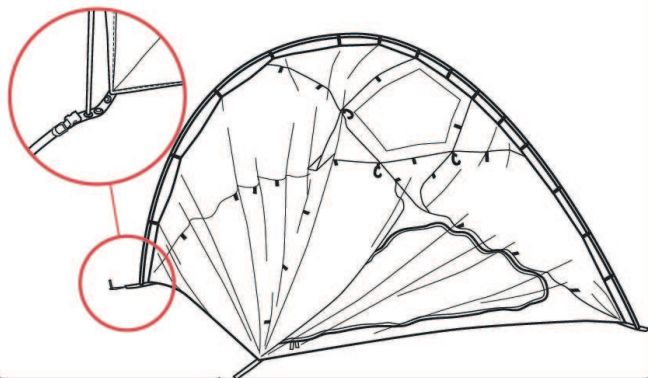

## 3 クリップの取り付け

1. 残りの3本のポールを残りのステイクループのグロメットに挿入します。色分けされたクリップに従い、反対側の端をステイクループのグロメットに挿入します。重なるところは、大型クリップで留めます。
2. 三脚ポールをテント上部に置き、三脚の先をテントの上部グロメットに挿入します。

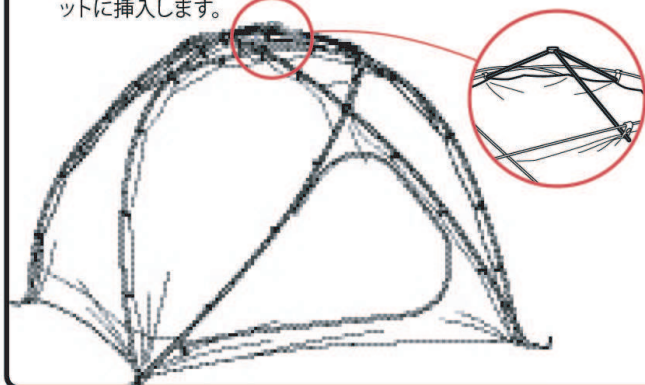

## 4 レインフライの取り付け

1. 銀色の前室ポールをフライの下側にあるスリーブに通します。
2. レインフライをテントにかぶせます。レインフライの2カ所のドアが、テントの2カ所のドアと位置が合っていることを確認します。
3. レインフライ用ポールの両端をテント本体ドアの両側にあるグロメットに挿入します。各ステイクループでバックルを留めて締めます。



**注意:** テントは必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。

MSR 日本総代理店



Mochizuki Outdoor Tools  
株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル

0256-32-0860

[www.e-mot.co.jp](http://www.e-mot.co.jp)